

TETŐCSOMAGTARTÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA



P.H.P. „AMOS”
Antoni Mościcki

MROKÓW, ul. Szkolna 8,
05-552 WÓLKA KOSOWSKA
www.amos.auto.pl


tel./fax: (+48)(0-22) 756 16 52
tel./fax: (+48)(0-22) 756 18 72
e-mail: amos@amos.auto.pl



DROMADER

C-15

1

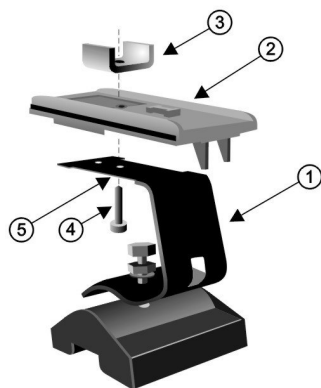

A fogó tartóeleméhez ① csavarozza hozzá a rúdaltat ② az „U” alakú alátéttel ③ együtt imbuszfejű csavarral ④, amit az ⑤ furatba kell helyezni.


2

Vegye le a csomagtartó rudak műanyag végeit.



4

Tegye vissza a csomagtartó rudak műanyag végeit.




5

Bontsa ki a tetőn lévő gyári furatokat és ellenőrizze a menet átmérőjét.


6

A megfelelő átmérőjű „B” csavart (a rajta lévő alátéttel együtt) dugja át a párnán lévő furaton (úgy mint az ábrán).

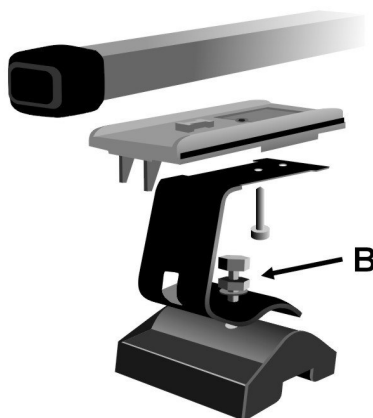

7

Helyezze el mind a két rudat az autó tetején úgy, hogy a párnán átmenő „B” csavarok pontosan a gyári furatokba találjanak.

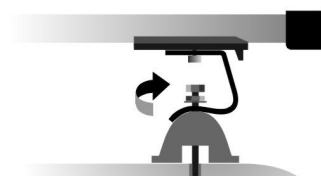

8

A „B” csavar csavarja be teljesen, majd húzza a párnákat az autó tetejéhez a csavarokon, a csavar fej alatt található csavaranyákkal. Húzza meg erősen a ④ csavart.

DROMADER

AZ AUTÓ TETEJÉRE MÁR FELSZERELT „DROMADER C-15” CSOMAGTARTÓRA RAKJA FEL A TAKARÓ BURKOLatot (ELHELYEZVE ELŐZETESEN A ZÁRAT A KULCCSAL A MEGFELELŐ FURATBAN).

Tolja a zárral szerelt burkolatot a sínbe. Zárja le kulccsal. A belső oldalról tolja rá a takaró elemet.

MEGJEGYZÉS:

A csomagtartó levételéhez vagy meghúzásához előzetesen le kell venni a zárral szerelt burkolatot és a takaróelemet.

