


TETŐCSOMAGTARTÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA


DROMADER

DROMADER^{plus}

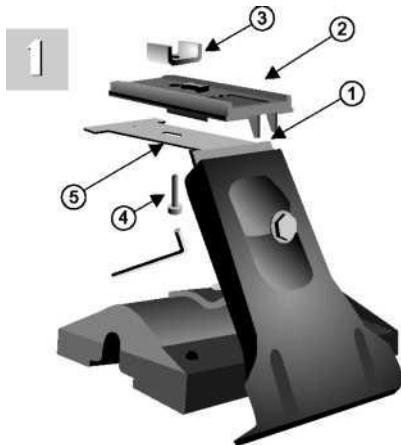

1 A fogó tartóeleméhez ① csavarozza hozzá a rúdtalpat ② az „U” alakú alátéttel ③ együtt imbuszfejű csavarral ④, amit az ⑤ furatba kell helyezni.

2 Vegye le a csomagtartó rudak műanyag végeit.

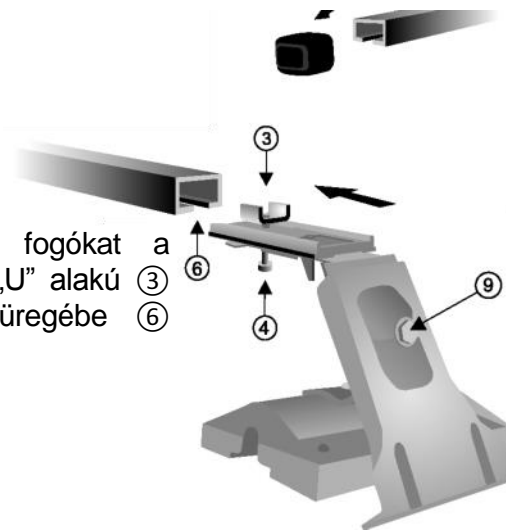

Szerelje össze a fogókat a rudakkal együtt az „U” alakú ③ alátétet a rudak üregébe ⑥ csúsztatva.

4 Tegye vissza a csomagtartó rudak műanyag végeit.

5 Állítsa be az autó tetején a rudak egymástól való távolságát 70-80 cm-re. A párnák ⑦ teljes felületükkel feküdjenek fel a tető görbületére, a fogók visszahajlításai ⑧ pedig teljes felületükkel a tető élére.



6 Erősen húzza meg a ④ csavart. Óvatosan húzza meg a ⑨ csavart, ellenőrizze a csomagtartó rögzítésének erősségét (nem szabad túl erősen meghúzni).



AZ AUTÓ TETEJÉRE MÁR FELSZERELT „DROMADER” CSOMAGTARTÓRA RAKJA FEL A TAKARÓ BURKOLatot (ELHELYEZVE ELŐZETESEN A ZÁRAT A KULCCSAL A MEGFELELŐ FURATBAN).

Tolja a zárral szerelt burkolatot a sínbe. Zárja le kulccsal.
A belső oldalról tolja rá a takaró elemet.

MEGJEGYZÉS:

A csomagtartó levételéhez vagy meghúzásához előzetesen le kell venni a zárral szerelt burkolatot és a takaróelemet.

