

**(IT) Attenzione:** Istruzioni di montaggio per barre in ferro.  
**(GB) Attention:** Mounting instructions for steel bar carriers.  
**(E) Atención:** Instrucciones de montaje para barras portatodo en hierro.  
**(D) Achtung:** Montageanweisungen für Stahl-Lastenträger.  
**(F) Attention:** Notices de montage pour barres de portage en métal.  
**(NL) Attentie:** Handleiding voor dakdragers gemaakt van ijzer.  
**(P) Atenção:** Instrukções de montagem para barras de tejadilho em ferro.  
**(H) Szerelési utasítás** acél tartórudakhoz.  
**(PL) Uwaga:** Instrukcja montażu bagażników wykonanych ze stali.  
**(SLO) Pozor:** Navodila za montažo o nosilceve prtljačnika-č eleznih.  
**(HR) Uputstvo za** montažu u čeljeznih krovnih nosača.

**1**

**2**

**(IT) INSERIRE**  
**(GB) INSERT**  
**(E) CUBRIR**  
**(D) STOPFEN**  
**(F) ENFILER**  
**(NL) BEVESTIG**  
**(P) INSERIR**  
**(H) TOLJA FEL**  
**(PL) NALOZIC**  
**(SLO) VSTAVITI**  
**(HR) PREKRITI**

**3**

 <b>(IT) MODELLI AUTO</b> <b>(GB) CARS</b> <b>(E) COCHES</b> <b>(D) WAGEN</b> <b>(F) VOITURES</b>	 <b>(NL) AUTO</b> <b>(P) MODELO AUTO</b> <b>(H) AUTÓ TIPIUS</b> <b>(PL) MODELE SAMOCHODÓW</b> <b>(SLO) MODELI AVTOMOBILOV</b> <b>(HR) MODELI AUTA</b>	 <b>(IT) ANTERIORE</b> <b>(GB) FRONT</b> <b>(E) DELANTERO</b> <b>(D) VORDERE</b> <b>(F) AVANT</b>	 <b>(NL) VOORSTE G.</b> <b>(P) À FRENTE</b> <b>(H) ELSŐ RÜD</b> <b>(PL) PRZOD</b> <b>(SLO) SPREDAJ</b> <b>(HR) PREDNJI</b>	 <b>(IT) POST.</b> <b>(GB) REAR</b> <b>(E) TRASERO</b> <b>(D) HINTERE</b> <b>(F) ARRIERE</b>	 <b>(NL) ACHTERSTE G.</b> <b>(P) ATRÁS</b> <b>(H) HÁTSÓ RÜD</b> <b>(PL) TYŁ</b> <b>(SLO) ZADAJ</b> <b>(HR) STRAČNJI</b>
<b>AUDI NEW A4 BERLINA (08-&gt;)</b>		<b>101 mm</b>		<b>117 mm</b>	

**(IT) MISURE PRECISE**  
**(GB) EXACT DIMENSIONS**  
**(E) MEDIDAS CORRECTAS**  
**(D) GENAU MASSE**  
**(F) MESURES EXACTES**  
**(NL) EXACTE AFMETINGEN**  
**(P) MEDIDAS PRECISAS**  
**(H) PONTOS MÉRET**  
**(PL) DOKŁADNE WYMIARY**  
**(SLO) TO-NE MERE**  
**(HR) PRECIZNE MJERE**

**4**

**(IT) AVVITARE (A FONDO)**  
**(GB) TO SCREW (DOWN)**  
**(E) APRETAR (A FONDO)**  
**(D) FESTSCHRAUBEN**  
**(F) VISSER (À FOND)**  
**(NL) VASTSCHROEVEN**  
**(P) APERTAR POR BAIXO**  
**(H) MEGHÚZNI**  
**(PL) WKRECIĆ DO KONCA**  
**(SLO) PRIVITI (DO KONCA)**  
**(HR) PRI-VRSTITI (DO KRAJA)**

**10 Nm**

**5**

**(IT) INSERIRE**  
**(GB) INSERT**  
**(E) CUBRIR**  
**(D) STOPFEN**  
**(F) ENFILER**  
**(P) INSERIR**  
**(NL) BEVESTIG**  
**(H) TOLJA FEL**  
**(PL) NALOZIC**  
**(SLO) VSTAVITI**  
**(HR) PREKRITI**

**6**

**(IT) TAGLIARE**  
**(GB) TO CUT**  
**(E) CORTAR**  
**(D) SCHNEIDEN**  
**(F) COUPER**  
**(NL) SNIJDEN**  
**(P) CORTAR**  
**(H) ELVÁGNI**  
**(PL) OBCIAC**  
**(SLO) ODREZATI**  
**(HR) ODREZATI**

**7**

**(IT) MONTAGGIO GANASCINE**  
**(GB) HOW TO ASSEMBLE THE CLAMPS**  
**(E) COMO MONTAR LAS FIJACIONES**  
**(D) ZUSAMMENBAU DER SPANNBACKEN**  
**(F) MONTAGE PATTE**  
**(NL) MONTAGE VAN DE KLEMEN**  
**(P) COMO FIXAR OS SUPORTES**  
**(H) RÖGZÍTŐ FÜLEK**  
**(PL) MONTAZ SZCZEK MOCUJACYCH**  
**(SLO) MONTAČA NAPENJALNIKA**  
**(HR) MONTAČA - ELJUSTI**

**8**

**(IT) PULIRE IL TETTO**  
**(GB) CLEAN THE ROOF**  
**(E) LIMPIAR EL TECHO**  
**(D) DACH REINIGEN**  
**(F) NETTOYER LE TOIT**  
**(NL) DAK SCHOONMAKEN**  
**(P) LIMPAR O TEJADILHO**  
**(H) TISZTÍTSA MEG A TETŐT**  
**(PL) WYCZYSCIC DACH**  
**(SLO) OČISTIŠTI STREHO**  
**(HR) OČIŠĆENJE KROVA**

**9**


**(IT) CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO**  
**(GB) CENTRE THE UNIVERSAL BAR CARRIER ON THE ROOF**  
**(E) CENTRAR EL PORTAEQUIPAJES SOBRE EL TECHO**  
**(D) LASTENTRÄGER AUF DEM DACH ZENTRIEREN**  
**(F) CENTRER LE PORTE-TOUT SUR LE TOIT**  
**(NL) PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER IN HET MIDDEN VAN HET DAK**  
**(P) CENTRAR AS BARRAS PORTA BAGAGENS NO TEJADILHO**  
**(H) HELYEZZE KÖZÉPRE A RUDAKAT**  
**(PL) WYSRODKOWAC BAGAZNIK NA DACHU**  
**(SLO) CENTRIRATI PRTLJAČNIK NA STREHO**  
**(HR) CENTRIRATI NOSAČE NA KROV**



(IT) MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO  
 (GB) CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER  
 (E) MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE  
 (D) AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE  
 (F) VOITURES AVEC POINTS DE RÉPÔRE PREVUS PAR LE CONSTRUCTEUR  
 (NL) AUTO'S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN  
 (P) VIATURAS COM PONTOS DE FIXAÇÃO DO CONSTRUTOR PRÉ-EXISTENTES  
 (H) FELHÉLYEZÉS GYÁRTÓ ÁLTAL KIJELÖLT PONTRA  
 (PL) SAMOCHODY Z PRZEWDZIANYMI PUNKTAMI UMOCOWANIA  
 (SLO) MODELI Z PREDVIDENIM LEČIŠČEM S STRANI PROIZVAJALCA  
 (HR) TVORNI-KI PRIPREMLJENI MODELI

"À TROUVER SUR LE BATTANT DE LA PORTE OU  
 DANS LE MANUAL TECHNIQUE DE LA VOITURE "

10

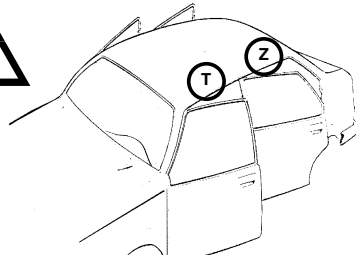

(IT) MODELLI AUTO	(IT) ANTERIORE	(IT) POSTERIORE
(GB) CARS	(GB) FRONT	(GB) REAR
(E) COCHES	(E) DELANTERO	(E) TRASERO
(D) WAGEN	(D) VORDERE	(D) HINTERE
(F) VOITURES	(F) AVANT	(F) ARRIERE
(NL) AUTO	(NL) VOORSTE G.	(NL) ACHTERSTE G.
(P) MODELO AUTO	(P) Á FRENTE	(P) ATRÁS
(H) AUTÓ TIPUS	(H) ELSŐ RÚD	(H) HÁTSÓ RÚD
(PL) MODELE SAMOCHODÓW	(PL) PRZOD	(PL) TYŁ
(SLO) MODELI AVTOMOBILOV	(SLO) SPREDAJ	(SLO) ZADAJ
(HR) MODELI AUTA	(HR) PREDNJI	(HR) STRAČNJI

(IT) AVVITARE  
 (GB) TO SCREW  
 (E) APRETAR  
 (D) FESTSCHRAUBEN  
 (F) VISSER  
 (NL) VASTSCHROEVEN  
 (P) APERTAR  
 (H) MEGHÚZNI  
 (PL) WKRECIC  
 (SLO) PRIVITI  
 (HR) PRI-VRSITTI



AUDI NEW A4 BERLINA (08->)      T      Z

